

小时
分钟
日历
愿望

星期
月份
年份
幸运日

36h
AUTONOMY

腕表的动力储存



重要提示：腕表上链后，需等待30秒后方可设置时间



随着手腕的律动进行自动上链



顺时针旋转



逆时针旋转



顺时针旋转，直到出现阻力



逆时针旋转，直到出现阻力



当地时间



选定国家／地区的时间



高音鸣响




低音鸣响

LADY FÉERIE

自动上链机械机芯
跳时，逆跳分钟


Van Cleef & Arpels

I. 读取时间

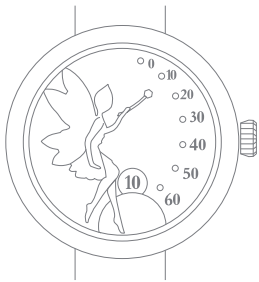

10 : 10


II. 腕表上链

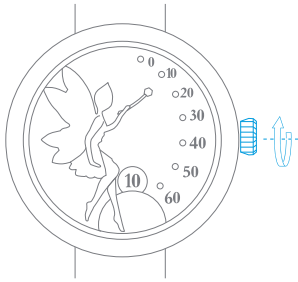

36H
动力储存


III. 设置时间

1.

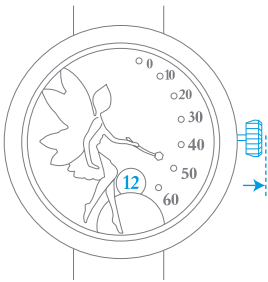

12 : 50

2.

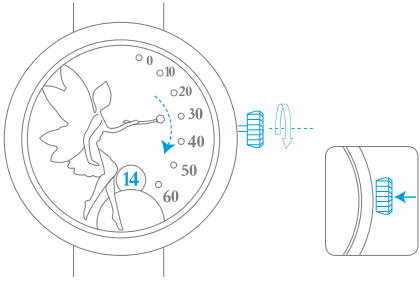

14 : 30